


Il VertiGarden contiene:

1 tubo d'irrigazione, 12 fascette, 2 staffe universali, 2 viti, 2 tasselli, 1 connettore d'irrigazione, 1 ferma irrigazione

Il vostro Modulo VertiGarden è stato progettato per dare l'impressione di un giardino verticale, è stato provato e testato per le varie stagioni dell'anno e può essere usato sia in estate che in inverno

Noi vi suggeriamo le seguenti qualità di piante:




Bacopa, Begonia Tuberosa (trailing type), Begonia Million Kisses, Bidens, Calibrachoa Cabaret Series, Ivy Geraniums, Impatiens fanfare series, Lobelia (cutting raised forms), Petunia fanfare series, Petunia wave series, Petunia tumbelina series, Verbena Aztec series, Strawberries and herbs.

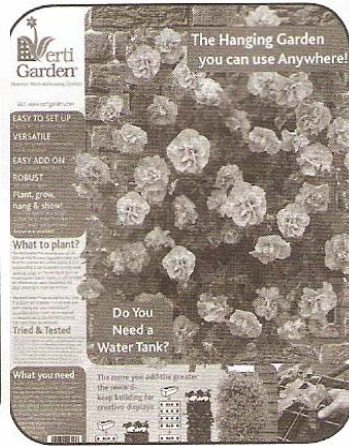

E perchè non provare le vostre piante preferite? Ricordate che le piante migliori non sono quelle infestanti o quelle rampicanti ma quelle che hanno una maggior diffusione nel vostro ambiente. Si raccomanda l'uso di una buona qualità di terriccio e per il bene delle piante si suggerisce un fertilizzante a lento rilascio all'interno del terriccio prima di piantare.

Nel vostro VertiGarden potrete scegliere di piantare semi, piantine appena nate, o piantine da vaso, la vostra scelta dovrà prendere in considerazione il tipo di crescita della pianta nel modulo e il corretto stare in posizione verticale.

Leggete attentamente le seguenti istruzioni e eseguite correttamente i passi descritti prima di piantare le piante.

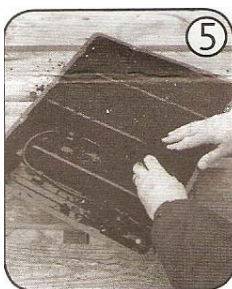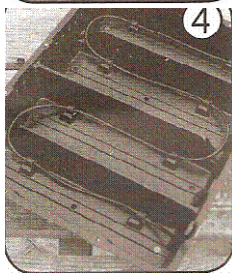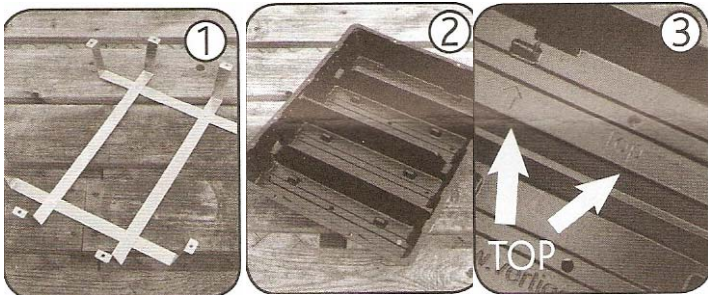

Istruzioni per l'assemblaggio del VertiGarden

Usando piantine appena nate, piante da vaso e/o sementi

1. Ponete la struttura metallica su una superficie piatta (fig. 1)


2. Inserite la vaschetta di crescita all'interno della struttura facendo attenzione a collocare la giusta estremità verso l'alto (leggendo la scritta "TOP" in rilievo sulla vaschetta) questa sarà la parte alta del modulo quando verrà fissato verticalmente (fig. 2 e 3).

3. Prendete il tubicino d'irrigazione e lasciatelo nella base della vaschetta. Fate attenzione che la parte rossa del gocciolatoio permetta sempre lo scorrere dell'acqua e ponete i gocciolatoi dietro le leve di supporto (fig. 4).

4. Riempite la vaschetta con un terriccio di buona qualità e a questo punto è consigliabile aggiungere un fertilizzante a lento rilascio nel terriccio. Assicuratevi che i gocciolatoi rimangano nella giusta posizione (fig. 5).

5. Una volta riempita la vaschetta pressate leggermente il terriccio fino ad farlo arrivare a 1 cm sotto la parte alta della vaschetta

6. Mettete il coperchio sulla vaschetta, a questo punto dovrete assicurarvi che il coperchio è allineato in

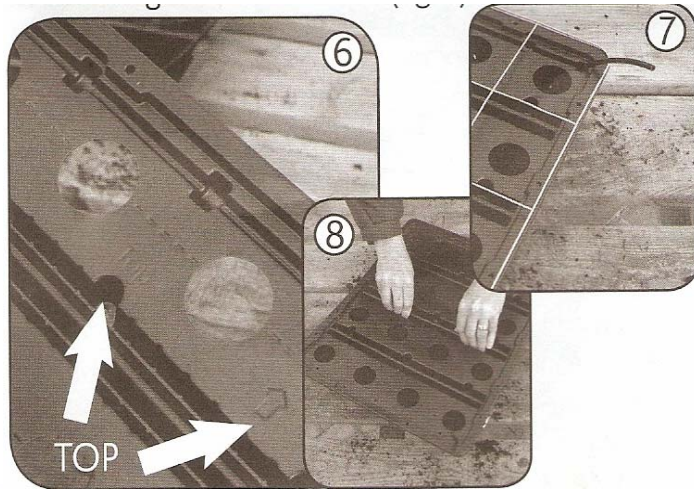

modo corretto con la vaschetta,, la scritta TOP ora deve essere posizionata sulla vaschetta nella stessa posizione (fig. 6). posizionate le due linee di irrigazione attraverso il coperchio in alto e in basso a destra come indicato (fig. 7). assicuratevi che il coperchio si incastri spingendo con fermezza lungo i tre divisori (fig. 8)

Il coperchio deve rimanere piatto sulla vaschetta, assicuratevi che coperchio e vaschetta siano allineati correttamente e che il tubo sporga dal basso e dall'alto del coperchio. divisori (fig. 8)

7. Ponete la griglia di ferro sulla parte alta del coperchio e assicuratevi di unire il tutto usando una fascetta di plastica in ognuno dei 12 fori di fissaggio. Bisogna legare tra di loro la struttura di metallo, la vaschetta e il coperchio poi la griglia di ferro (fig. 9) . Nota bene: la struttura di metallo si

allinea solamente con 8 dei punti di fissaggio. Tagliate la parte eccedente della fascetta.

9. Piantate nel modulo piantine, o semi

10. Piantate in ogni posizione facendo un buco nel terriccio della dimensione della pianta (fig. 11)

11. Ponete ogni pianta nel buco in modo tale il terriccio sia poco al di sotto della superficie del coperchio.

12. Pressate delicatamente il terriccio per ogni pianta. (fig. 12).

13. Una volta piantate, annaffiare (fig. 13).

14. Ponete la vaschetta in un ambiente idoneo per le piante, annaffiare come se le piante fossero in vaso, fate asciugare bene prima di annaffiare di nuovo. Non eccedete con l'acqua. Il vostro VertiGarden sarà pronto per essere fissato in 3 / 4 settimane o quando saranno favorevoli le condizioni ambientali .



Usare piantine di più di 10cm di larghezza di vaso


Possono essere usate piantine da vaso che non eccedono i 10 cm di diametro e con non più di 9 cm di profondità. Prima completate dal punto 1 al punto 3 come descritto nelle istruzioni per piante con radici (fig. 14).

1. Usando un paio di forbici appuntite tagliate il coperchio lungo la linea tratteggiata come indicato. Fate attenzione a quale estremità è la parte alta del coperchio e con attenzione ponete le sezioni nell'ordine corretto (fig. 15,16,17)

2. Piantate quattro piante sulla porzione superiore del coperchio usando la prima parte (quella alta TOP) della sezione del coperchio e assicuratevi che ci sia lo spazio corretto. Riempite con il terriccio e compattate il terreno intorno alla pianta. Ponete la prima parte (quella alta TOP) della sezione del coperchio sulla vaschetta che alimenta il tubo di irrigazione attraverso il buco indicato in alto a destra e con attenzione ponete le piante nei buchi semicirculari. Piantate quattro piante nella seconda porzione della vaschetta, ponendole alla stessa distanza e allineatele con la riga sopra (18)

3. Prendete la seconda sezione del coperchio e con attenzione sistematele intorno alla prima e la seconda fila di piante. Togliete via il fogliame eccedente dal buco semicirculari. Ripetete questa operazione con le altre parti dove avete piantato mettendo la sezione corretta del coperchio (fig. 19 20). alla fine mettete l'ultima parte

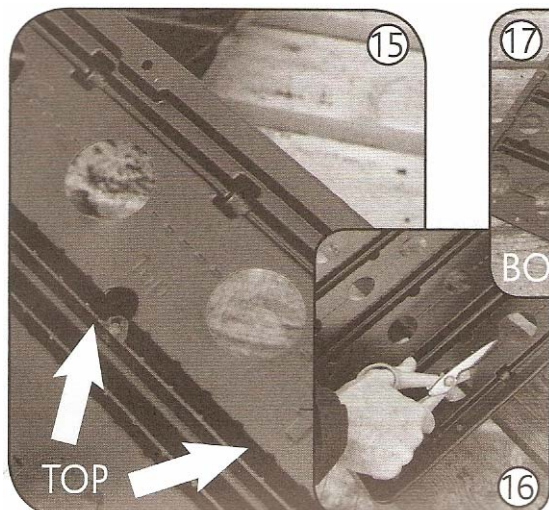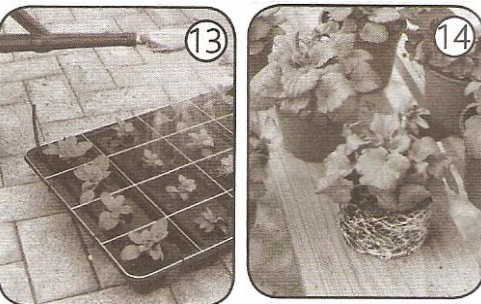

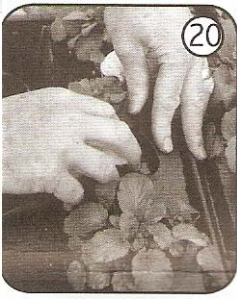



della sezione del coperchio sulla vaschetta che alimenta il tubo di irrigazione attraverso il buco in basso a destra come indicato. (fig. 21).

4. Ponete la griglia di ferro sopra le piante facendo passare il fogliame attraverso la struttura (fig. 22)

5. Assicuratevi di unire il tutto con fascette di plastica in ognuno dei 12 buchi per il fissaggi. Bisogna legare tra di loro la struttura di metallo, la vaschetta e il coperchio poi la griglia di ferro. Nota bene: la struttura di metallo si allinea solamente con 8 dei punti di fissaggio. Tagliate la parte eccedente della fascetta (fig. 24)

6. Una volta montato annaffiare bene (fig. 25)

7. Ponete la vaschetta in un ambiente idoneo per le piante, annaffiare come se le piante fossero in vaso, fate asciugare bene prima di annaffiare di nuovo. Non eccedete con l'acqua. Il vostro VertiGarden dovrebbe esser pronto per essere fissato dopo pochi giorni o quando saranno favorevoli le condizioni ambientali

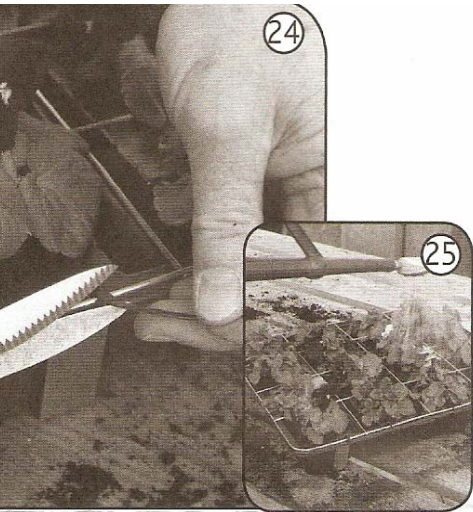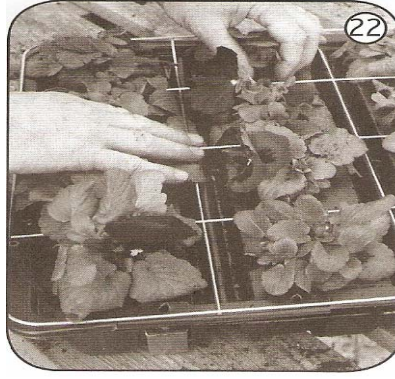

Istruzioni per piantare i semi

Nel VertiGarden si possono seminare diverse qualità di semi come il Nasturtium or Basket Sweet Peas

Prima completate i passaggi da 1 a 10 come descritto nelle istruzioni per piantare piante con radici. Poi piantate i semi, due per ogni foro nelle quantità indicate nelle istruzioni (fig. 26).

Una volta che avete innaffiato il seminato ponete il VertiGarden in un ambiente adatto alla nascita delle piantine prima di collocarlo verticalmente.



Istruzione di montaggio del modulo verticale VertiGarden

VertiGarden può essere montato su qualsiasi superficie verticale, fare attenzione al sistema di fissaggio

Limitazioni rispetto al peso


Bisogna fare attenzione al fatto che il modulo di VertiGarden, piantato e annaffiato può pesare più di 10 kg quando è completamente cresciuto e la tanica d'acqua può arrivare a pesare 3 kg quando è piena.

Raccomandiamo di non unire più di due moduli su un unico punto di fissaggio. Comunque le staffe per il montaggio devono essere fissate per ogni 2 moduli agganciati verticalmente. Al momento del posizionamento del VertiGarden e dei suoi fissaggi originali deve essere preso in considerazione il peso dei moduli

1. Decidete l'altezza del vostro modulo, segnate la posizione poi segnate 10 mm più in basso 2 buchi distanti sulla linea orizzontale di 225 mm (fig. 27)


2. Fate i due buchi con il trapano usando una punta da muro di 6 mm. Assicuratevi che abbiano la giusta profondità per i tasselli (fig. 28)



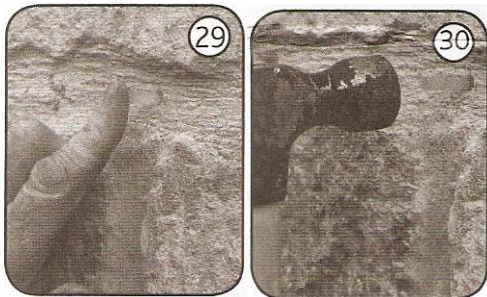

NOTA BENE
Viti e tasselli forniti sono adatti a muri di mattoni, in muratura o di pietra. Altre superfici potrebbero richiedere tipi di fissaggio alternativi.

3. Inserite il tassello e premete fin quando è a livello con la superficie del muro. Potrebbe esservi utile un martello per fare entrare bene il tassello (fig. 29 e 30)

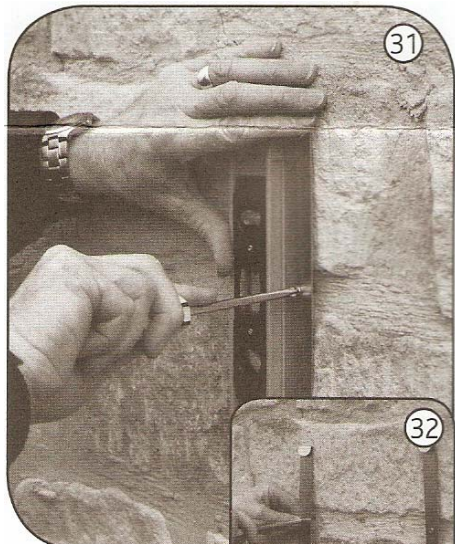

4. Avvitare ogni staffa con la parte uncinata opposta al muro. Una volta fissate le staffe, controllate che siano verticali (fig. 31 e 32).

5. Prendete il vostro modulo VertiGarden e ponetelo con la parte posteriore sulle staffe. Alzate il modulo più in alto della parte bassa degli uncini delle staffe (fig. 33). Premete il modulo contro le staffe e lasciatelo scivolare giù finché le staffe abbiano raggiunto con la barra orizzontale la struttura in metallo.

NOTA BENE:

Assicuratevi che il modulo sia correttamente montato. Il tubo di irrigazione dovrebbe uscire dall'angolo alto a destra del coperchio





Aggiungere un modulo

Prendete le staffe e appendetele alla parte bassa della barra della struttura metallica del primo modulo. Ogni staffa deve essere appesa al di fuori della barra del precedente modulo verticale. Assicuratevi che le staffe siano fissate bene al muro tramite gli appositi tasselli (fig. 34,35)

Alzate la parte bassa del modulo superiore e inserite il modulo aggiuntivo premendolo contro le staffe e lasciatelo scivolare giù finché i ganci delle staffe abbiano raggiunto la barra orizzontale della struttura in metallo (fig. 36)

Più aggiungi e più sarai soddisfatto, continua a costruire per una creativa esposizione floreale

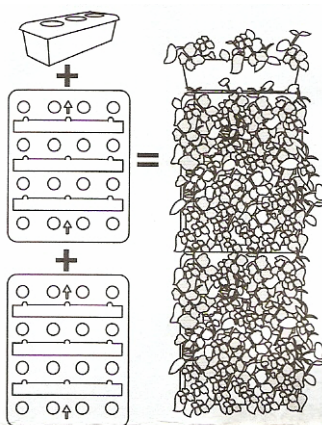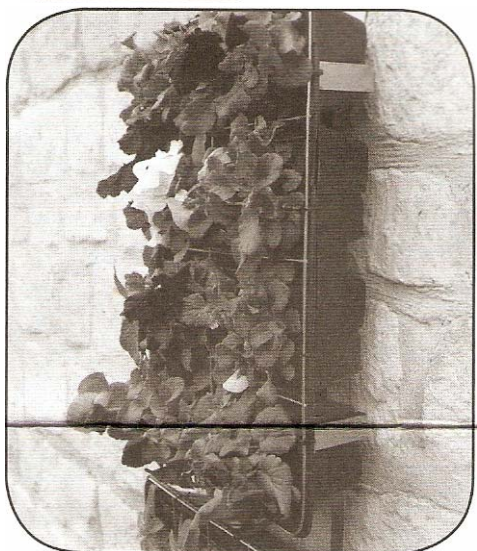

alchimia Società Cooperativa
 Via G. Verdi, 40 01032 Caprarola (VT)
 Via Stefano Vanzina 50/52 00128 Roma
 Mob (+39) 333 271259
 Tel - Fax (+39) 0761.60.95.05
 Mail info@vivereinatura.com
www.vivereinnatura.com

**Verti
 Garden™**